"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27
607 206 682
601 917 518

Fax (61) 624 32 88
paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Wózek paletowy z wagą KPZ 71-8 ECONOMY PLUS bez legalizacji

Udźwig / Podziałka	**2200 kg / 200 g** **1500 kg / 100 g** **dopłata 200,00 zł netto**
Dostępna długość wideł	**1150 mm**
Szerokość wideł	**160 x 60 mm**
Szerokość całkowita wózka	**555 mm**
Wysokość minimalna wideł	**85 mm**
Wysokość maksymalna wideł	**200 mm**
Koła sterujące do wyboru	**poliamid, poliuretan, guma**
Wymiary kół sterujących	Ømm **200 x 50**
Rolki do wyboru	**poliamid, poliuretan. guma**
Wymiary rolek pojedyncze	Ømm **82 x 94**
Wymiary rolek podwójne	Ømm **82 x 70**
Masa wózka	**138 kg**
Kolor	**żółty**
Gwarancja	**36 miesięcy**

Waga do użytku wewnętrznego bez legalizacji.

3 795,00 zł

Ilość	**1 szt.**
Cena netto	**3 795,00 zł**
Wartość netto	**3 795,00 zł**
Stawka VAT	**23,00%**
Kwota VAT	**872,85 zł**
Wartość brutto	**4 667,85 zł**

Zamówienie

DOSTAWA 3 dni

"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27
607 206 682
601 917 518

Fax (61) 624 32 88
paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Wózek paletowy z wagą KPZ 71-8 ECONOMY PLUS bez legalizacji

"PALECIAKI"®

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27
607 206 682
601 917 518

Fax (61) 624 32 88
paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Wózek paletowy z wagą KPZ 71-8 ECONOMY PLUS bez legalizacji

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27
607 206 682
601 917 518

Fax (61) 624 32 88
paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Wózek paletowy z wagą KPZ 71-8 ECONOMY PLUS bez legalizacji

Widok wyświetlacza

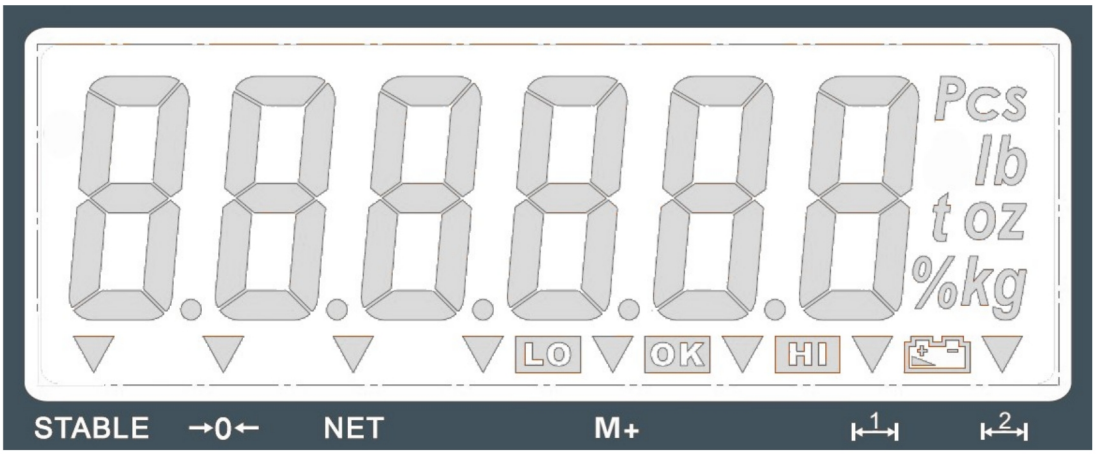

Symbole wyświetlacza

→0← : Waga znajduje się w pozycji zerowej

τ **STABLE** : Waga znajduje się w pozycji stabilnej (brak zmian w wartościach ciężaru)

Net : Ciężar ukazuje się w wartości netto (tara aktywowana)

τ **M+** : zawartość w pamięci dodawania

: napięcie akumulatorowe zbyt niskie

kg : Wartość ciężaru ukazuje się w kilogramach

Opcja wartość zadana:

HIGH : powyżej wartości zadanej HIGH (wartość 2)

OK : pomiędzy wartością zadaną HIGH a LOW (wartość 2 i 1)

LOW : poniżej wartości zadanej LOW (wartość 1)

PALECIAKI s.c.
ul. Skórzewska 24 B
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

Tel. (61) 867 71 27
607 206 682
601 917 518

Fax (61) 624 32 88
paleciaki@paleciaki.com.pl
www.paleciaki.com.pl

Wózek paletowy z wagą KPZ 71-8 ECONOMY PLUS bez legalizacji

Widok klawiatury

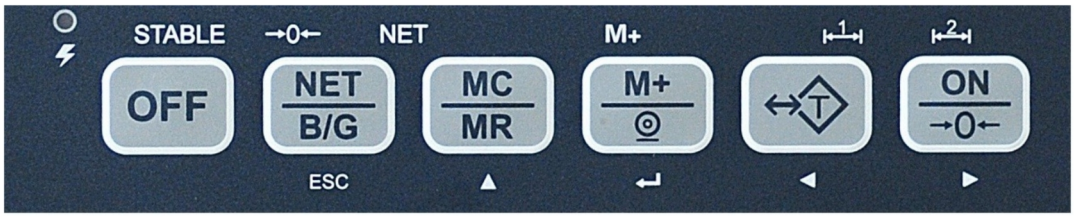

Objaśnienia do klawiatury

Przycisk	Opis
OFF	Aby wyłączyć wagę naciśnij i przytrzymaj klawisz OFF, na wyświetlaczu pojawi się napis “OFF”,będzie się wyświetlał przez 2 sekundy, potem urządzenie wyłączy się automatycznie.
NET B/G	Przełączanie trybu Brutto/Netto. W trybie ustawień klawisz wyjścia (ESC).
MC MR ▲	**MR :** Suma zliczania. Najpierw naciśnij ten klawisz aby przywołać ilość ważeń, potem pokaże się suma ważeń. **MC :**Kasowanie wartości zliczania. Naciśnij i przytrzymaj ten klawisz przez 2 sekundy aby usunąć wartość i wskaźnik zliczania wyłączy się. ▲ : w trybie ustawień zwiększanie bądź przechodzenie pomiędzy liczbami
M+	**M+** : Naciśnij ten klawisz po ważeniu, jeśli ważenie ma być zliczane. **PRINT** : Po wykonanym ważeniu, jeśli RS 232 został skonfigurowany manualnie, naciśnij ten klawisz aby przesłać dane do komputera lub drukarki. ↵ : Klawisz zatwierdzenia. W trybie ustawień potwierdzenie ustawień.
→T←	**TARE :**Za naciśnięciem tego przycisku, ciężar znajdujący się na pomoście tej wagi (np. pojemnik) może zostać wytarowany. obszar tarowania wynosi 100% nośności wagi. ◂ : W trybie ustawień przesuwanie liczby w prawo
ON →0←	**ON** : Aby włączyć wagę. **ZERO** : Aby zresetować wagę do zera. Platforma wagi jest pusta ▸ : W trybie ustawień przesuwanie liczby w prawo